



Montageanleitung Bodenplatten aus Acrylharz



1) Vorzeichnen der Umriss

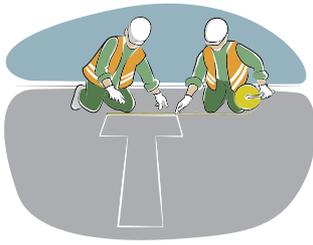

2) Reinigung des Untergrundes

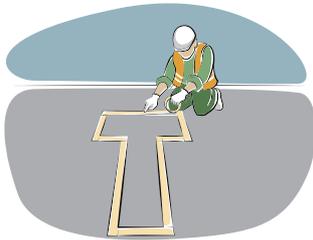

3) Abkleben der Fläche



4) Aufbringen des Klebers



5) Auflegen und justieren der Bodenindikatoren



6) Anpressen der Bodenindikatoren