



Türschild - Wandwegweiser
Door Sign - Directory



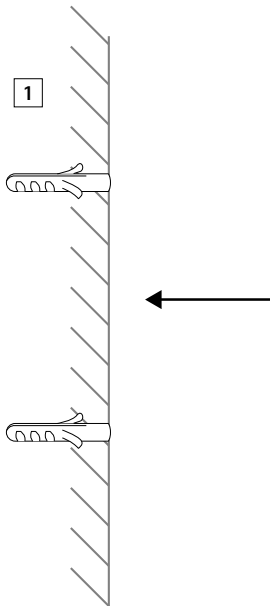


Bohrungen unter Zuhilfenahme der Montageplatte platzieren.

Place holes with the aid of the mounting plate.

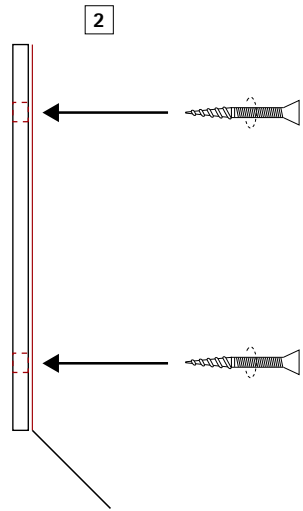

HINWEIS:
Silikonpapier abziehen.

NOTE:
Remove release paper.

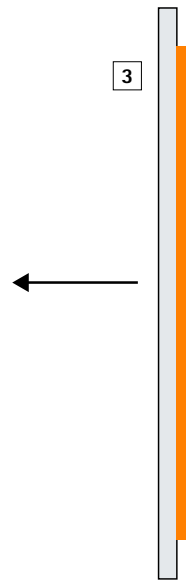

Scheibe zentriert platzieren und einige Sekunden mit hohem Druck anpressen.

Montagekleber benötigen ca. 24h zum vollständigen Aushärten!

Place the glass centered and press for a few seconds with high pressure.

Mounting adhesive needs ca. 24h for curing.