






Platzieren und einige Sekunden  
mit hohem Druck anpressen.

Montagekleber benötigen ca.  
24h zum vollständigen Aushärten!

Place and press for a few seconds  
with high pressure.

Mounting adhesive needs ca. 24h for curing.

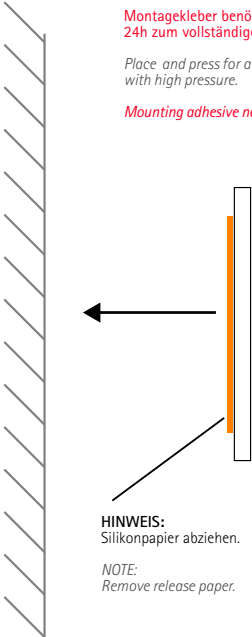

**HINWEIS:**  
Silikonpapier abziehen.

**NOTE:**  
Remove release paper.



Sprachwechsel  
Change the language




A.



B.



C.

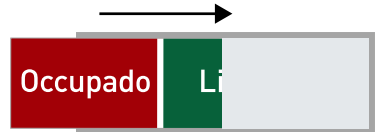

D.



E.



F.